





Návod na sestavení a ovládání chopperu Route 66,

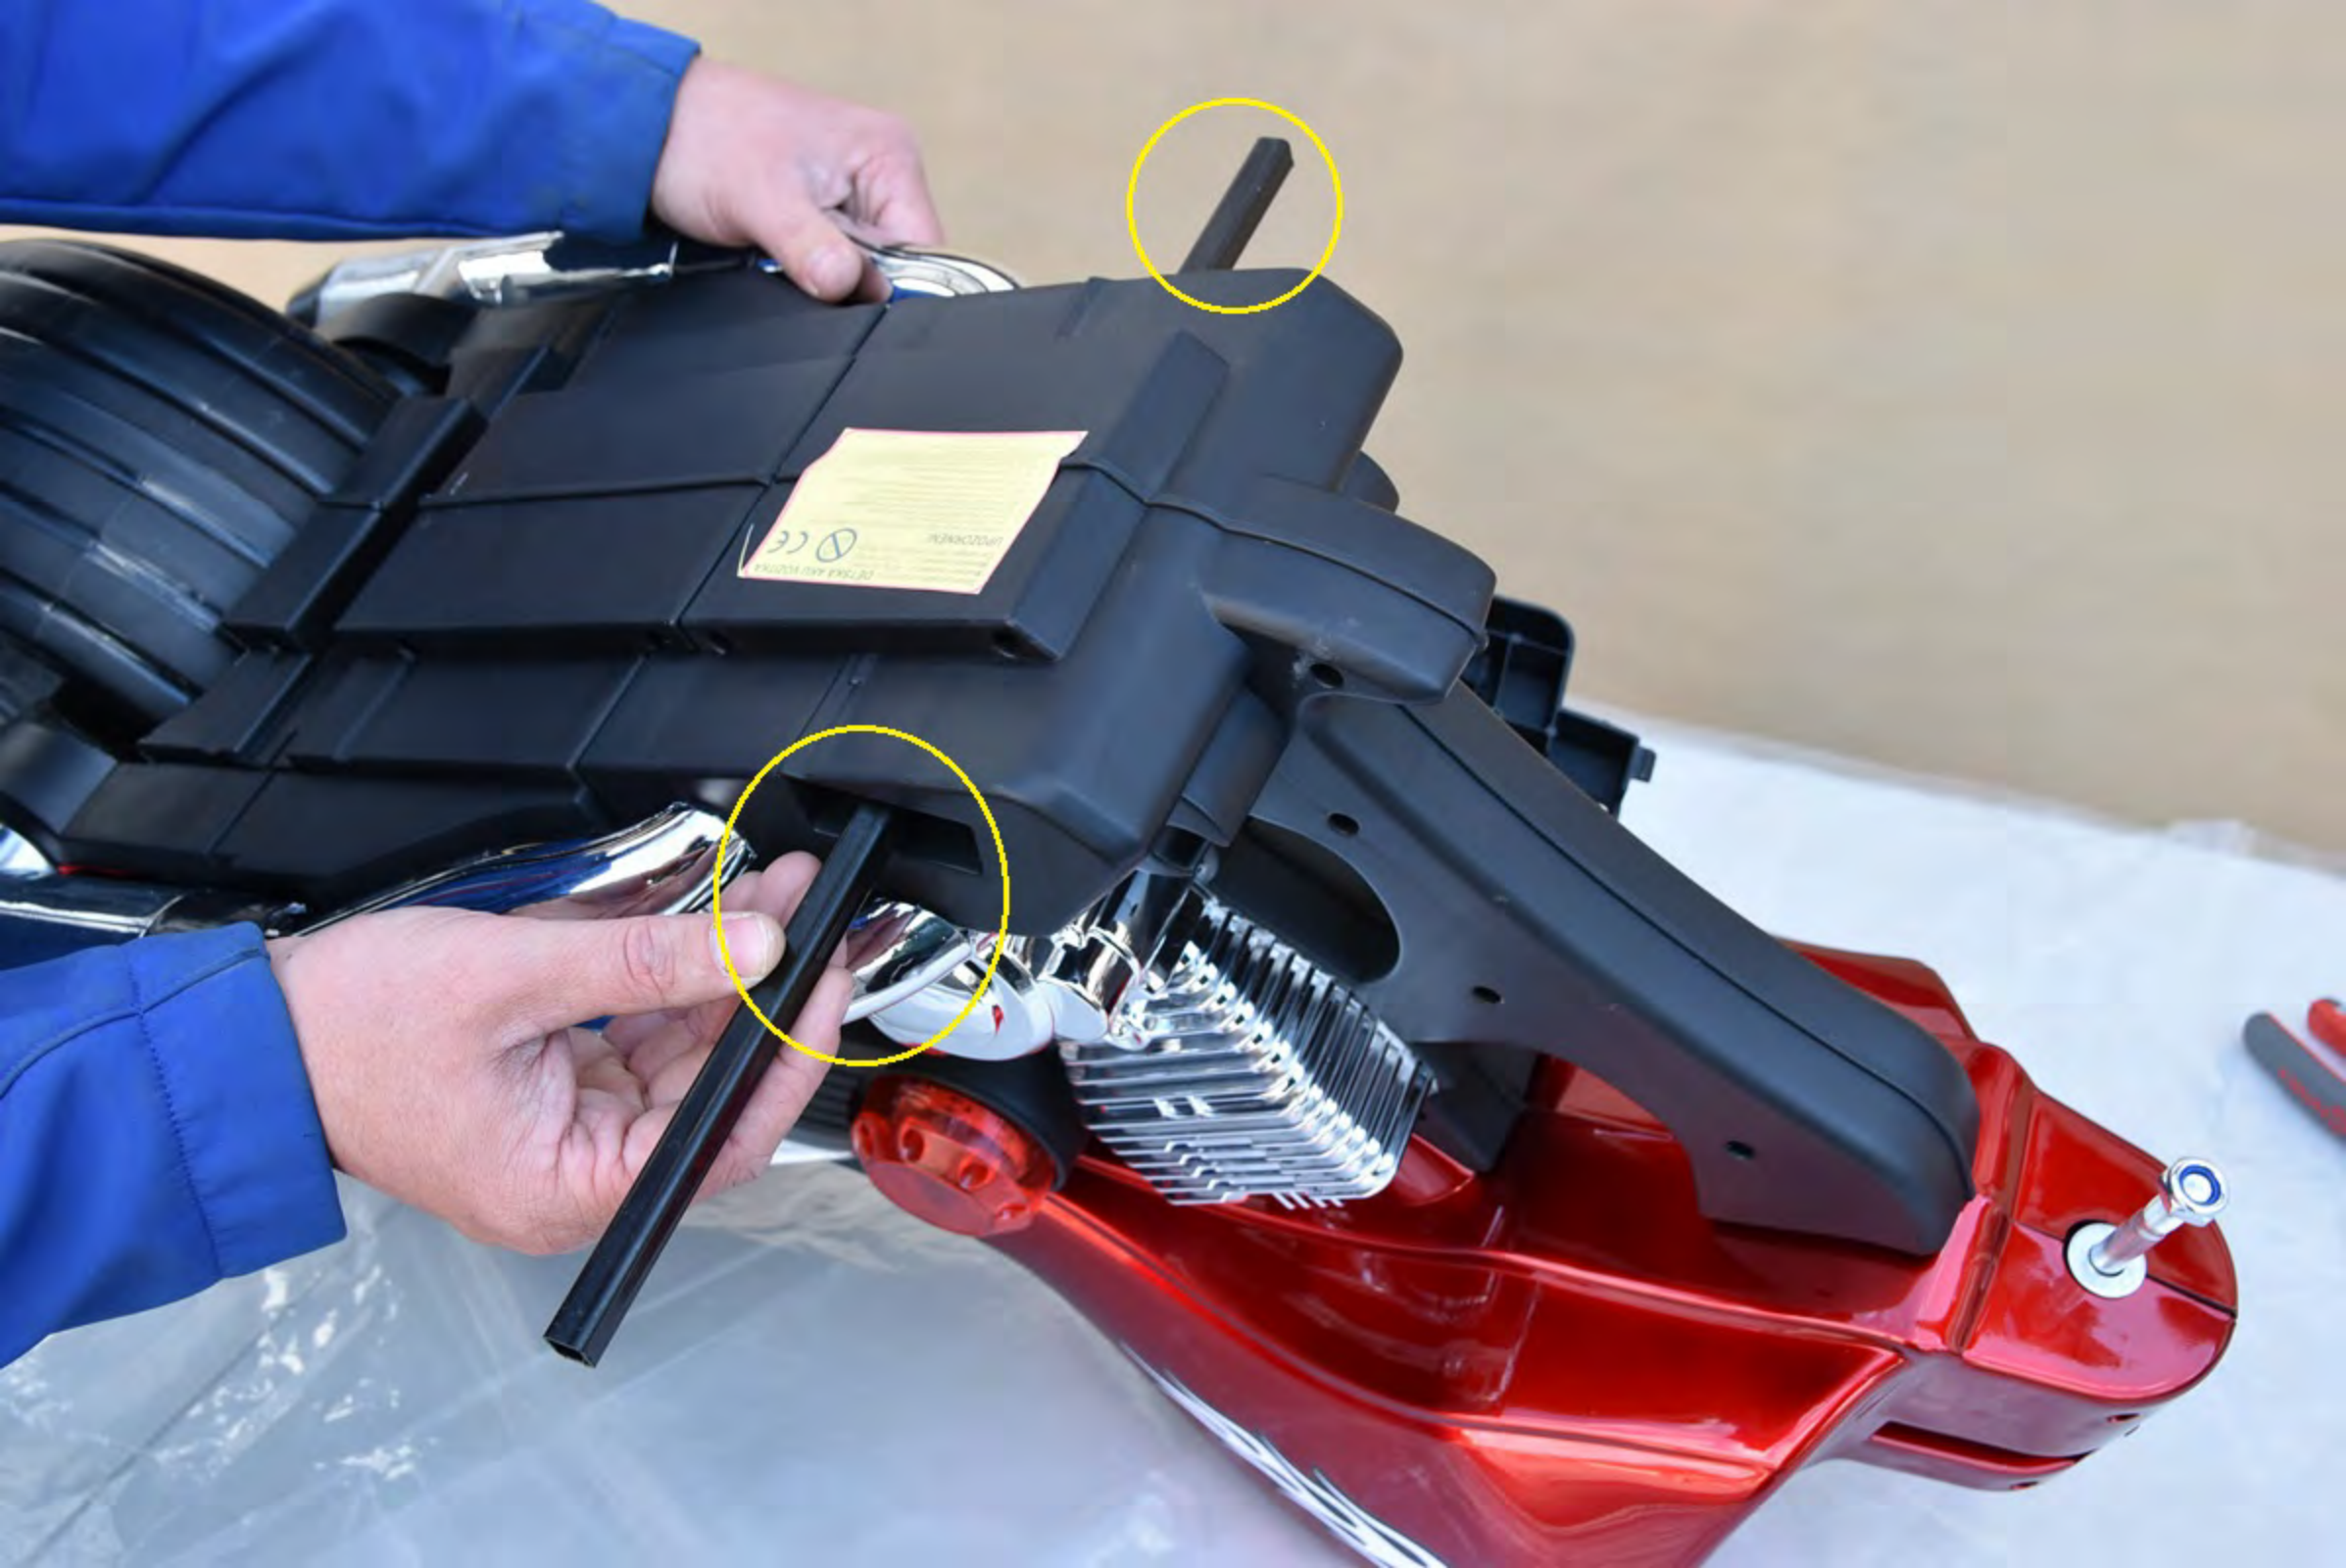






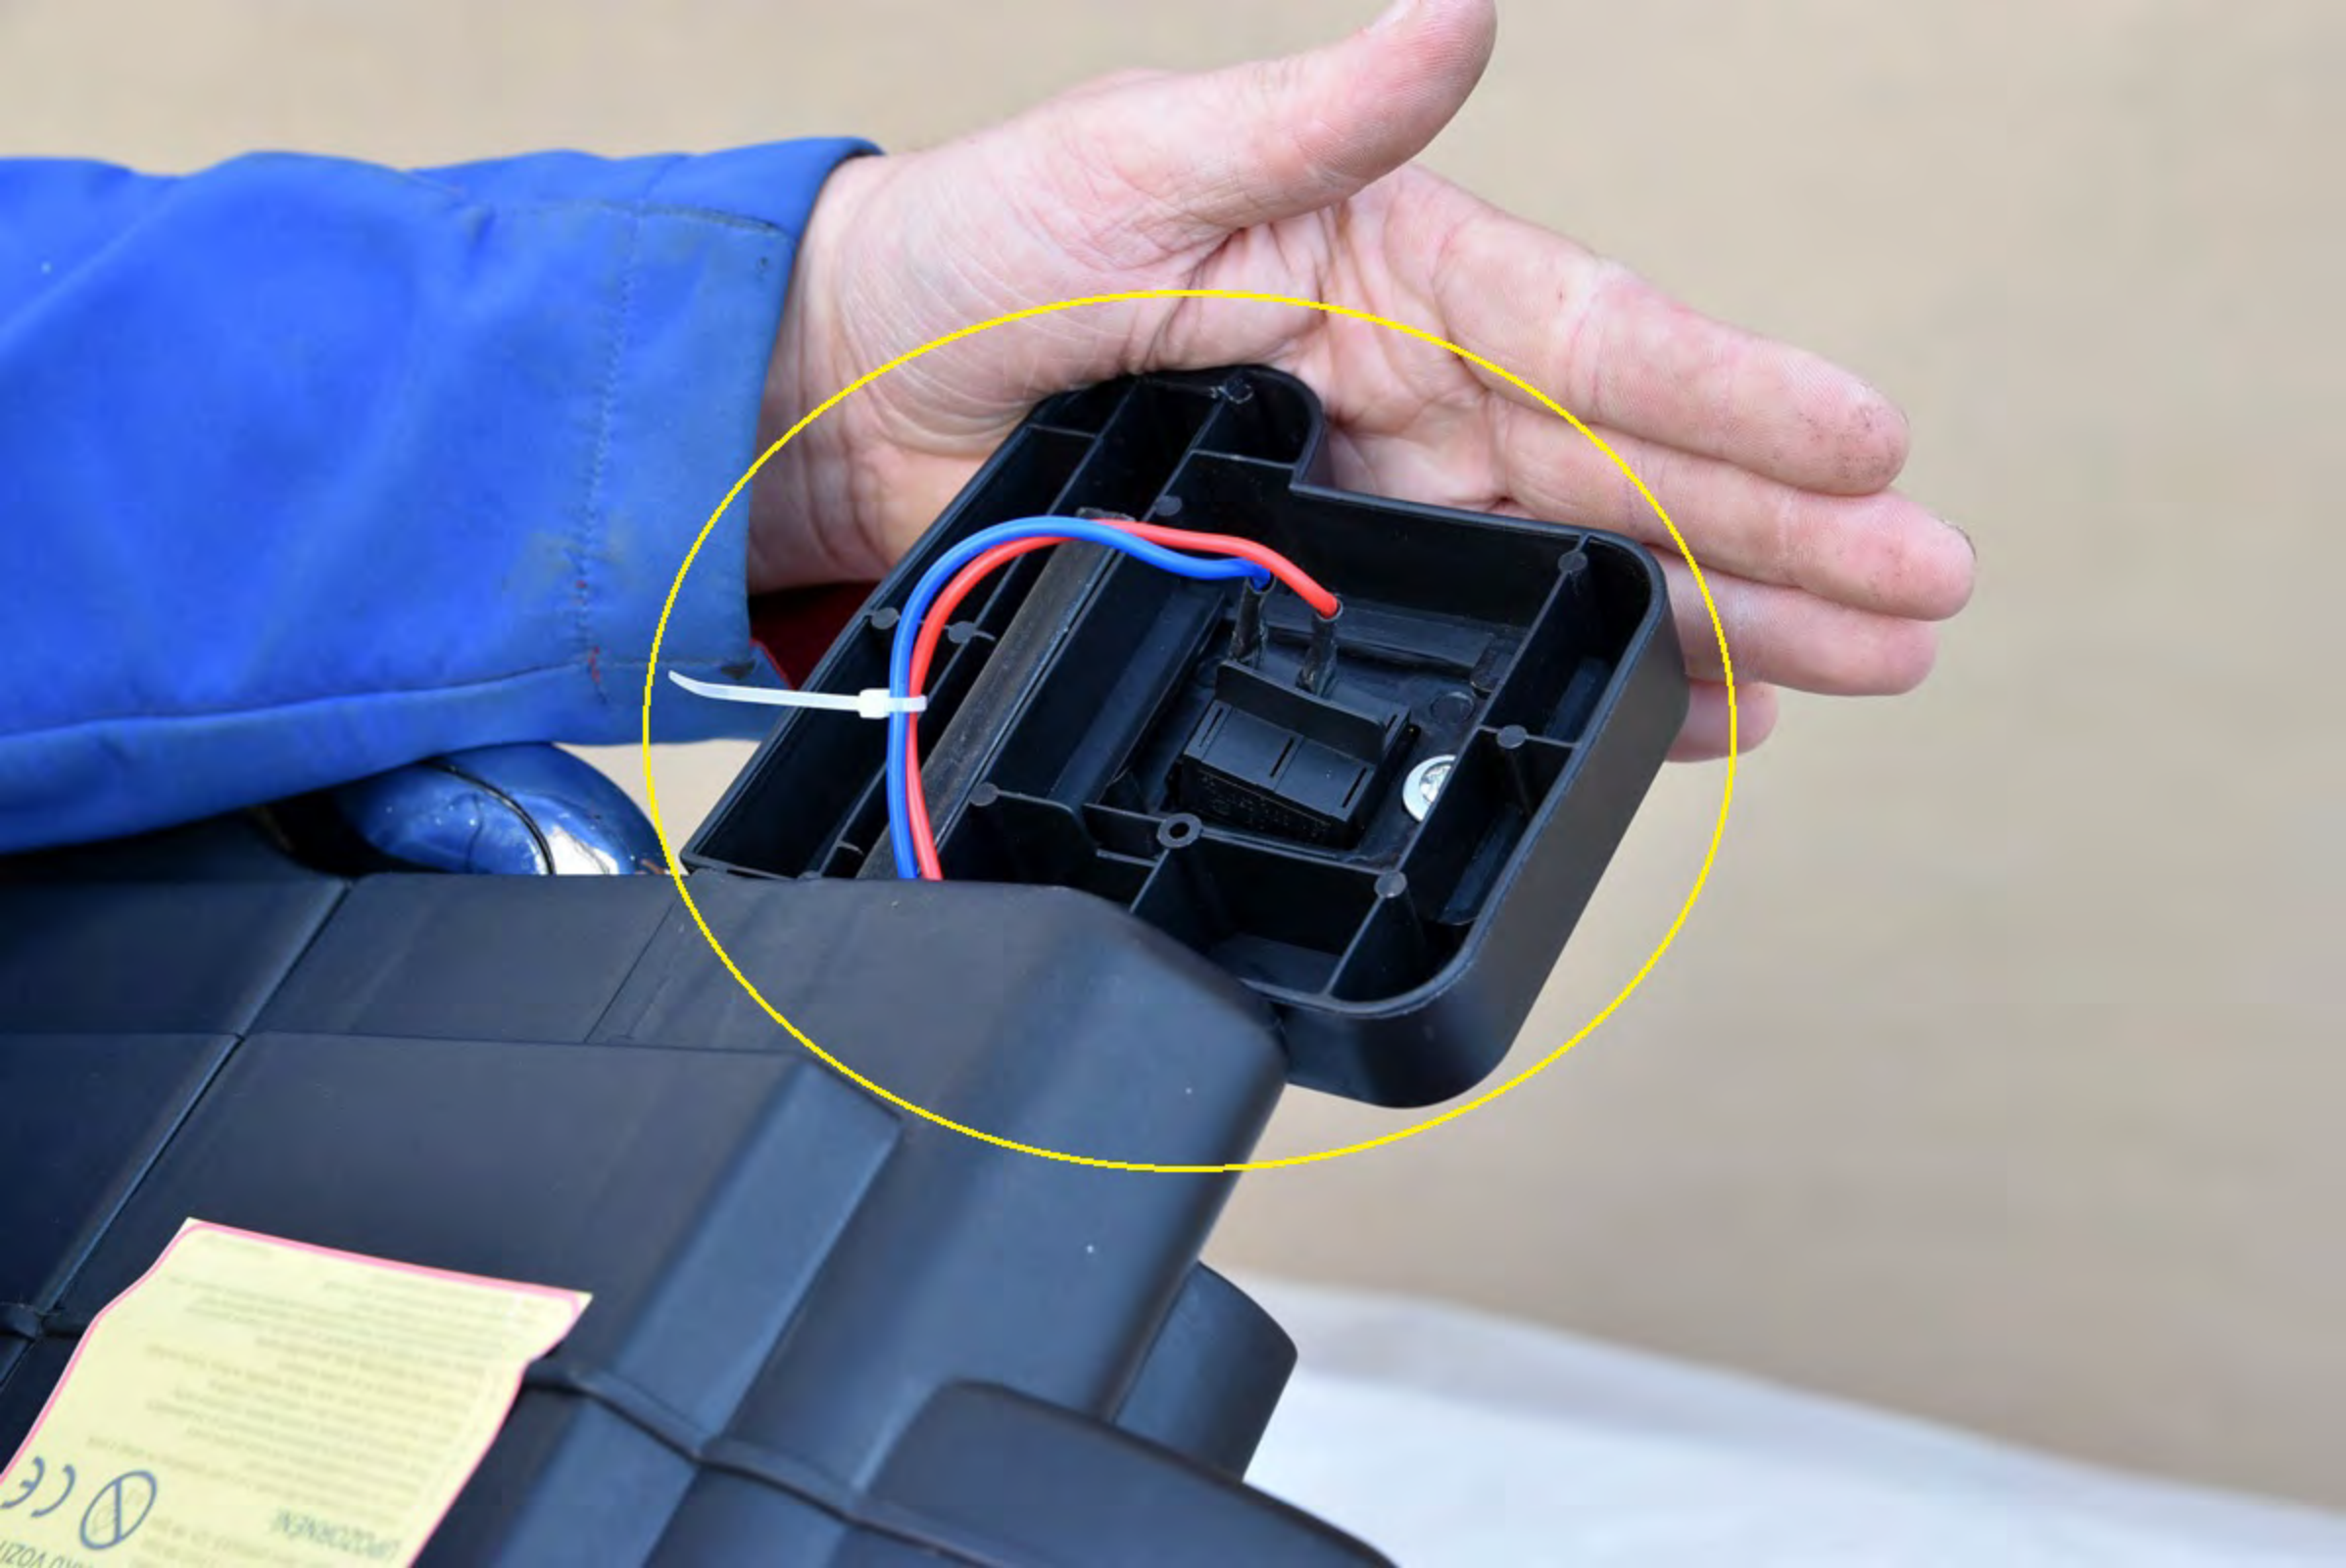



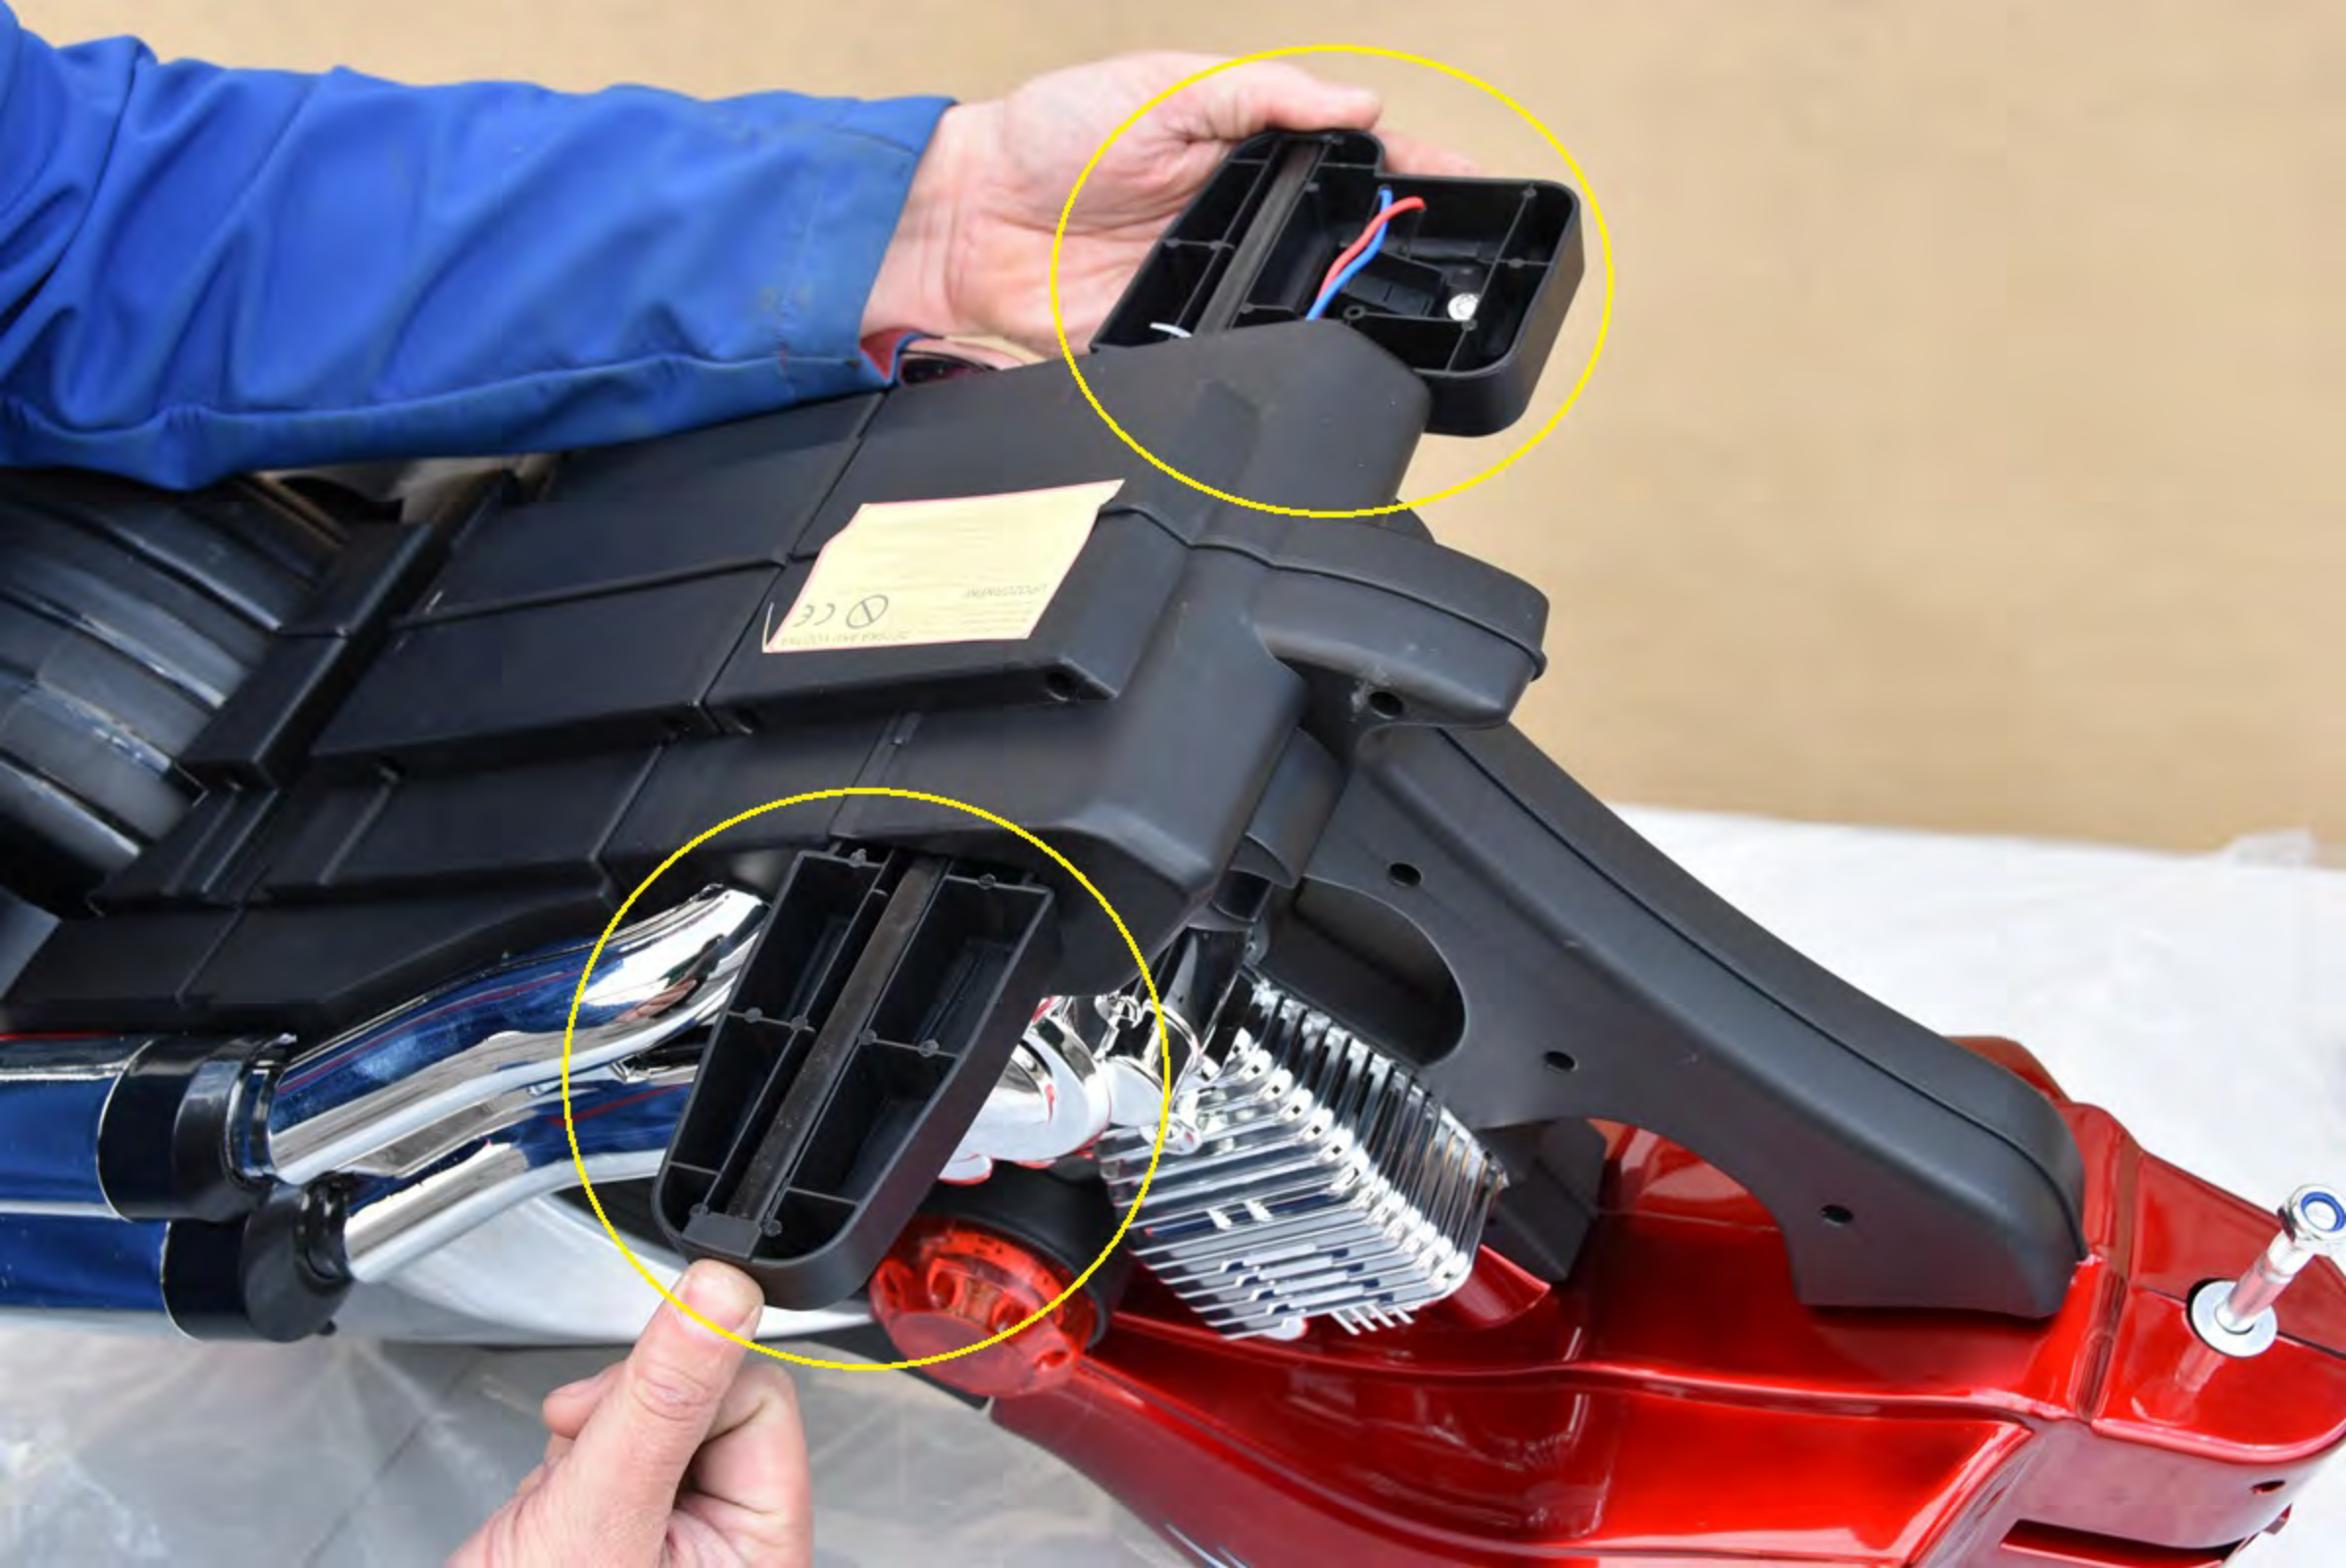



Dlouhé šroubky s velikou hlavičkou,












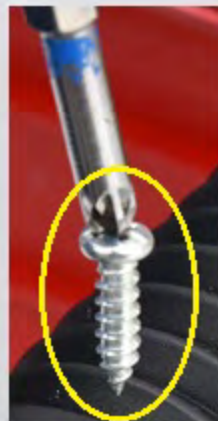


Šroubky s malou hlavičkou,





Krátké šroubky s velikou hlavičkou,

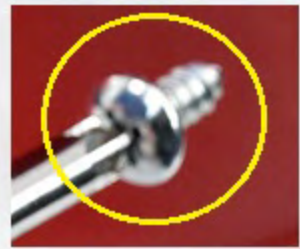




Krátké šroubky s velikou hlavičkou,




Šroubky s malou hlavičkou,

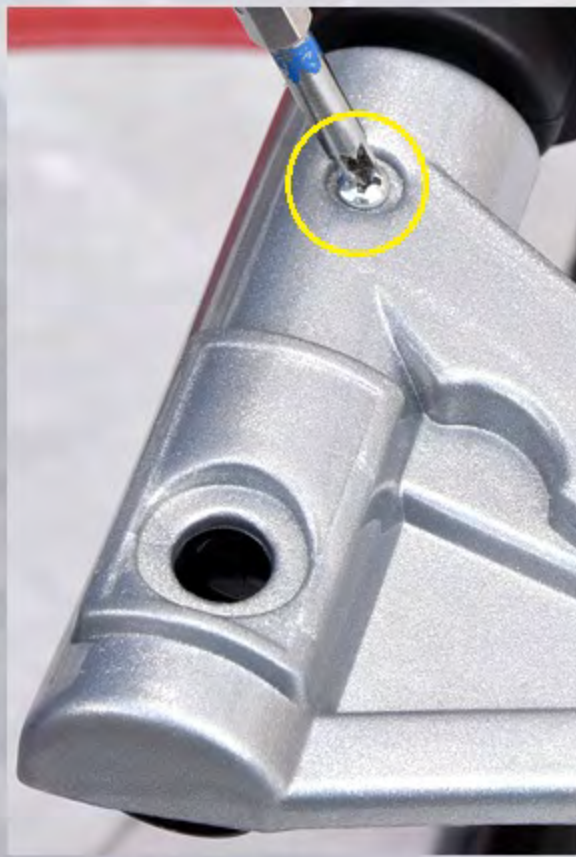







Pokud se chromovaný plast ve stříbrném kole vzpříčí zatlačte ho do kola mírně šroubovákem,



Pokud se chromovaný plast ve stříbrném kole
vzpříčí zatlačte ho do kola mírně šroubovákem,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Slabší podložka,







Slabší podložka,





Silnější podložka,





Klíč 17mm,



Kolo se musí po dotažení volně otáčet !,





Parabolu nasad'te nadoraz do drážky,




Chopper podložte pro snažší nasazení přední vidlice,


MODEL:BAT0271
QTY: 10 PCS
G.W: 21,5 KG
N.W: 20,9 KG
MEAS:34,0X31,0X12,8CM



Po zapojení konektorů kabelů řídítka motorčky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)



Po zapojení konektorů kabelů řídítka motoriky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte
a zastrčte do otvoru v řízení,
vidlici stále držte!,



Šroub namažte vazelinou nebo olejem,

MODEL: BA10271
QTY: 10 PCS
G.W: 27.0 KG
N.W: 20.9 KG
MEAS: 34.0X31.0X12.8CM



Pokud nepůjde zastrčit šroub rukou -
poklepněte ho mírně kladívkem, údery nesmí být natvrdo!, hrozí poškození řízení,
případně různě naklánejte vidlici až uchytíte šroubu do otvoru,
poté ho můžete doklepnout,
vidlici a řízení vždy podpírejte rukou!,






Pokud nepůjde zastrčit šroub rukou -
poklepněte ho mírně kladívkem, údery nesmí být natvrdo!, hrozí poškození řízení,
případně různě naklánejte vidlici až uchytíte šroubu do otvoru,
poté ho můžete doklepnout,
vidlici a řízení vždy podpírejte rukou!,






Klíč 17mm,


Klíč 17mm,

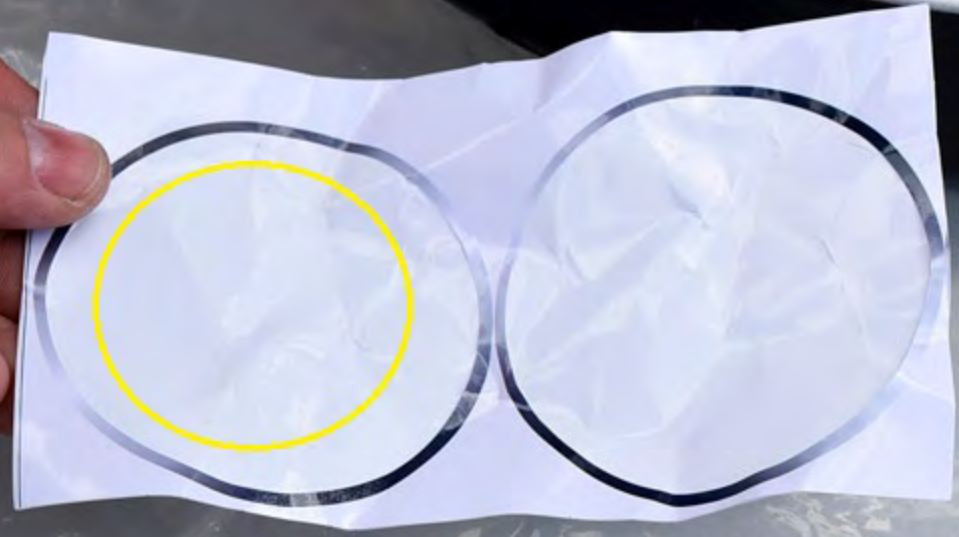

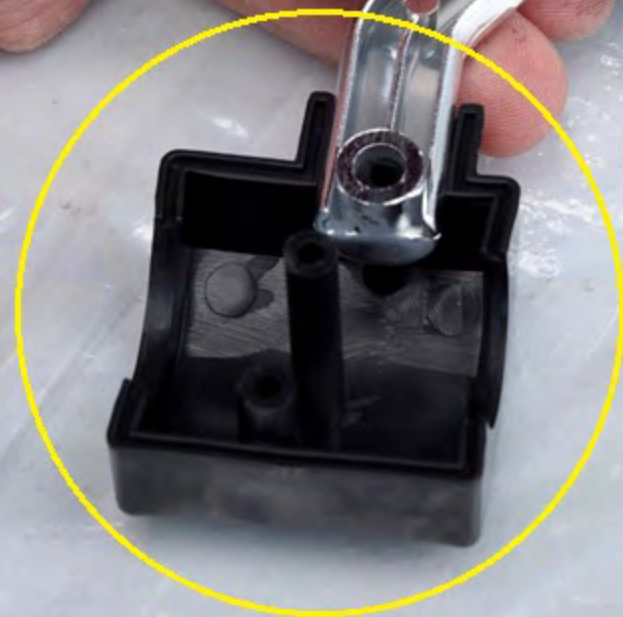




Zapojení baterií:

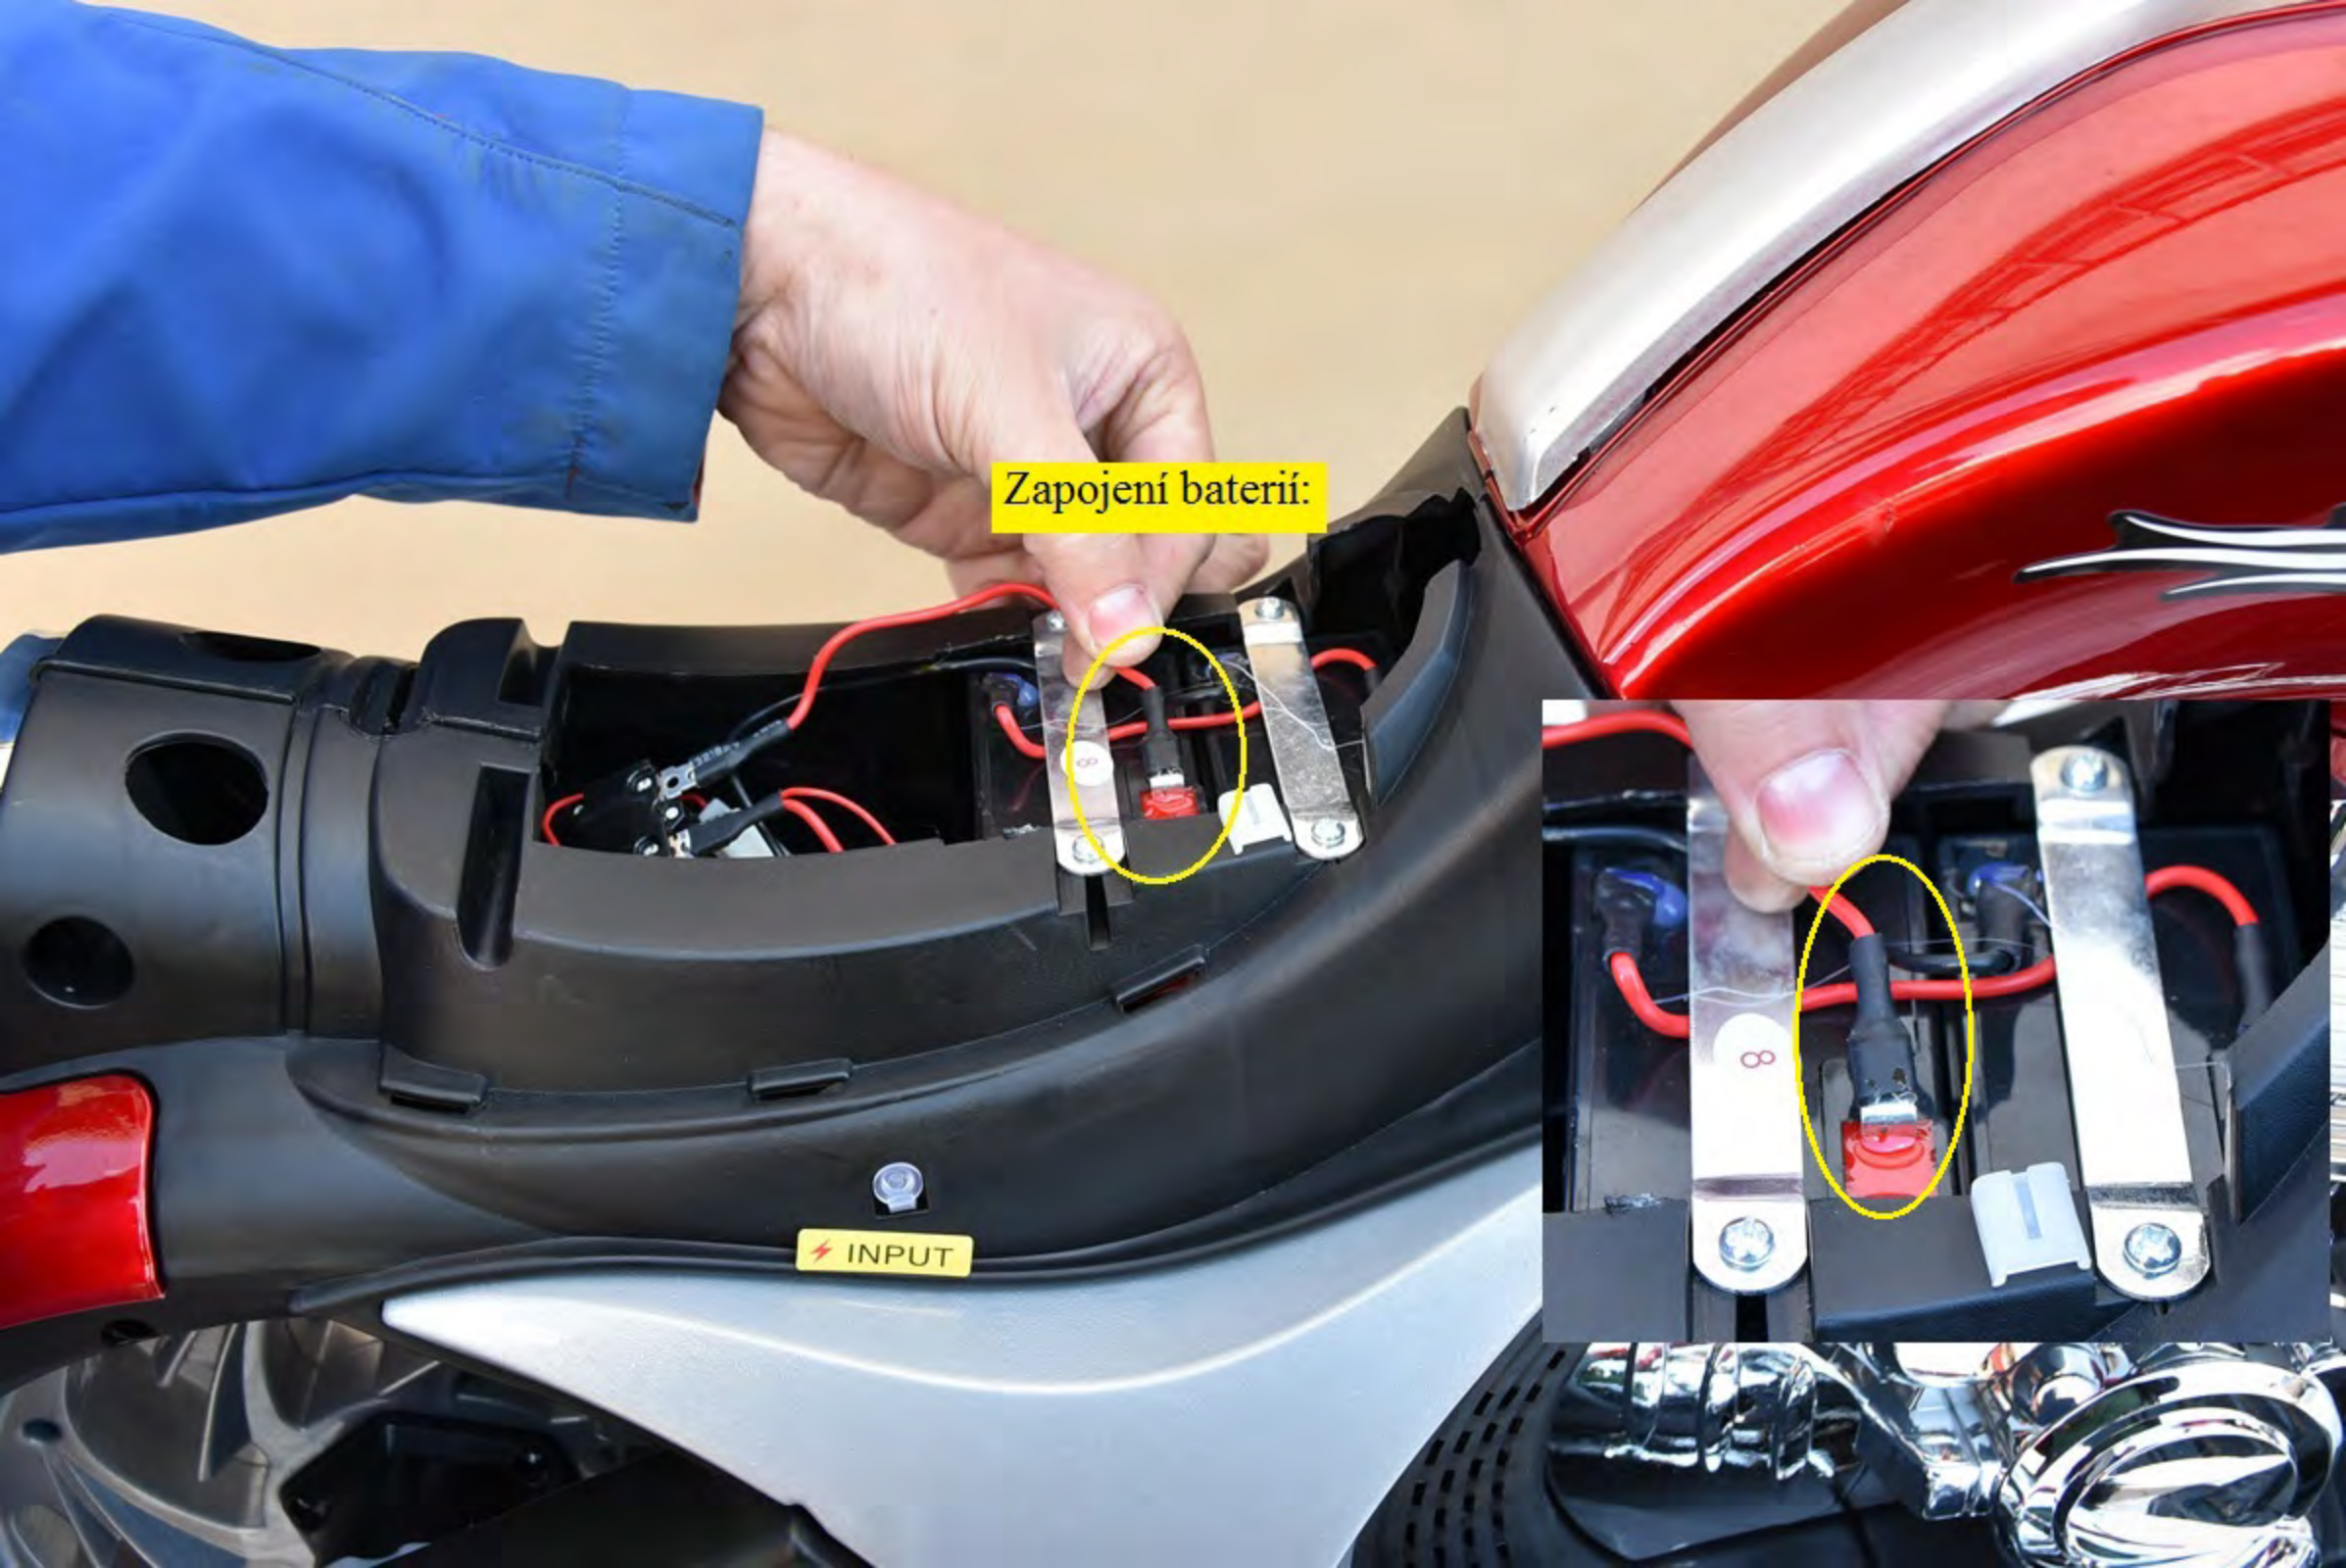

Zapojení baterií:

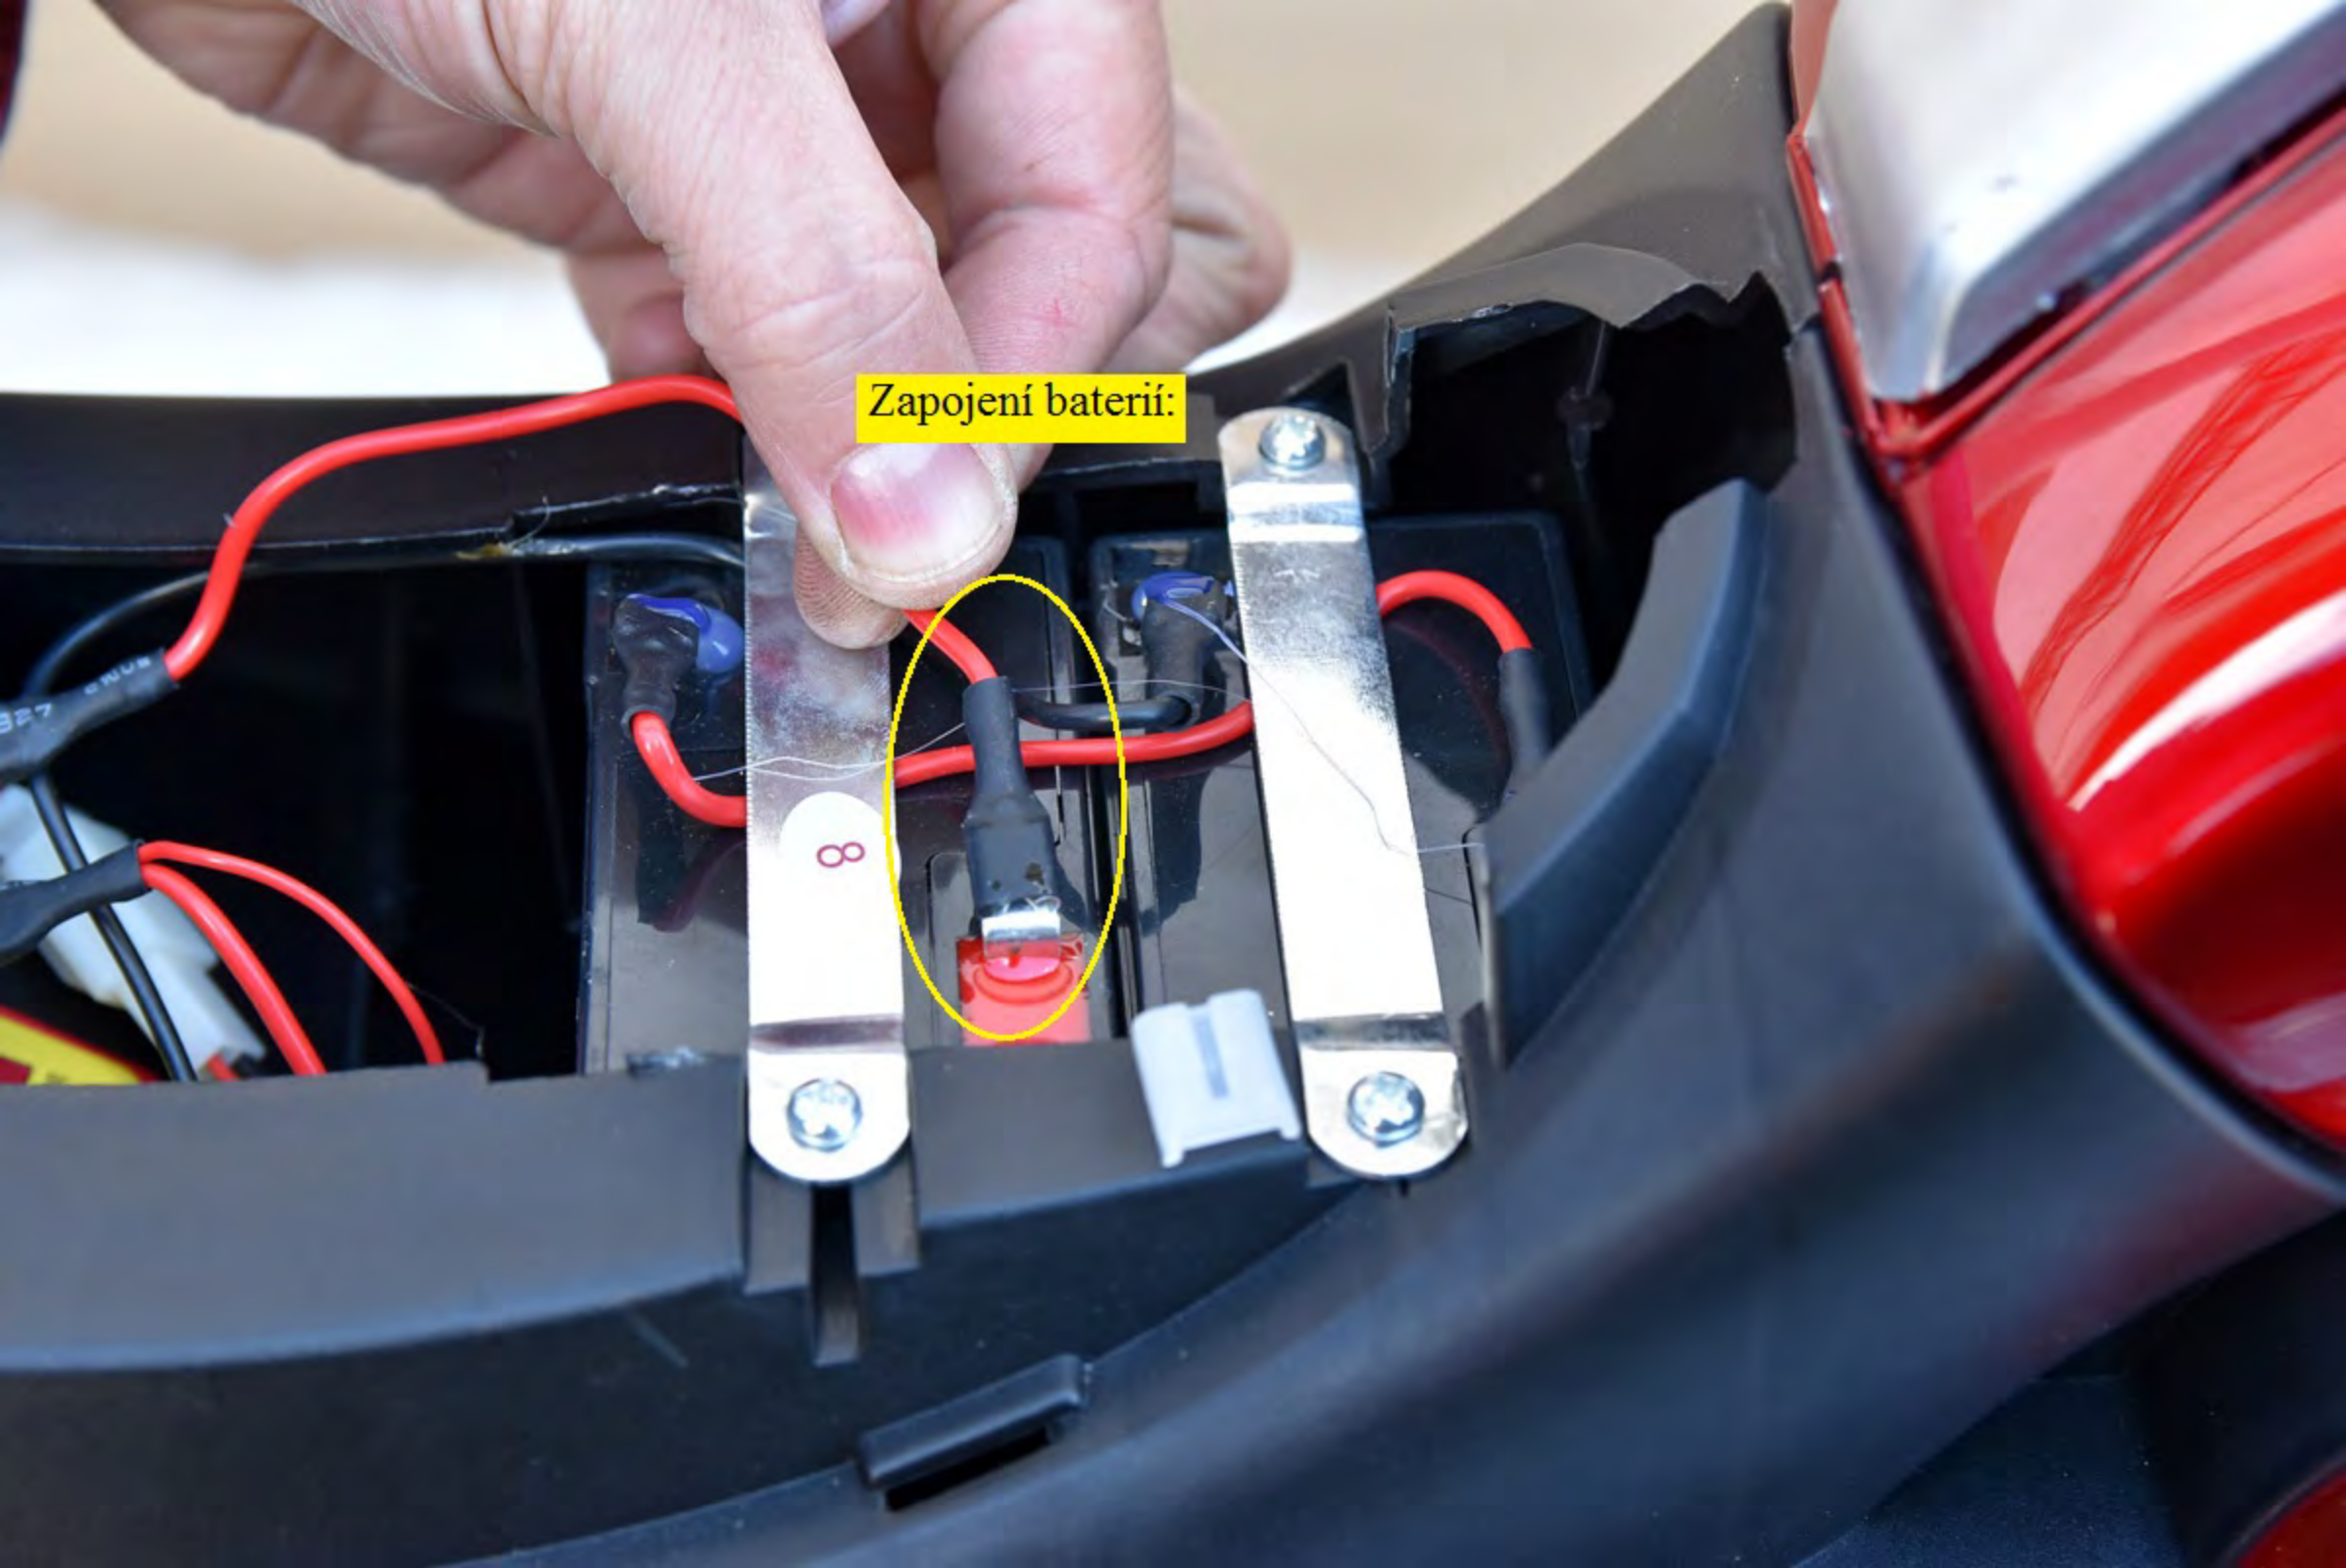



⚡ INPUT







⚡ INPUT





Ovládací prvky chopperu,



Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky chopperu,



Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,



Při jízdě na pedál:
jízda vpřed,
neutrál, stop,
jízda vzad,



Audio player:


po zapnutí chopperu ukáže voltmetr - symbol tužkové baterie stav nabití baterie,
4 políčka je maximum - cca 12,80V,

vstup pro USB, Mp3 a mikrofon,

V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterií,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,



Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 8 hod nabít !,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky na novém chopperu Route 66,



Přejeme krásné zážitky na novém chopperu Route 66,